取扱説明書
スポット・サンド・ブラスター
品番：＃３６５７５１００　型式：ＧＴＣ８８５

１，使用方法
①本機とコンプレッサーの間に、エアフィルター・レギュレター（別売）を取り付けて下さい。
②２７，エアインレットにゴムホースを取り付け、クイックカプラを取り付けて下さい。直接、２７，エアインレットにクイックカプラを取り付けると振動によりカプラが外れ、ケガを負う恐れがあります。
③６，ボデーから、ノズルを取り外して下さい。
④６，ボデーの吹出し口から付属のアルミナサンド（＃１２０）、又は下記推奨ブラストメディアを１３，バックの１／３程度まで入れて下さい。
⑤４種類のノズル（２３，サーフェイススポットノズル：表面、２４，パネルスポットノズル：パネルエッジ、２５，アウトサイドコーナーノズル：コーナー外側、２６，インサイドコーナーノズル：コーナー内側）を用途に合わせて選択し、６，ボデーに確実に取り付けて下さい。
⑥使用対象物にノズルを**密着**させた状態で、１６，始動レバーを握り、作業を開始して下さい。用途に応じて、５，テンプレートを使用して下さい。
⑦ブラストメディアの回収率は９０％以上ですが、全てを吸い取る事は出来ません。１３，バック内のブラストメディアの量が減った場合は、ノズルを取り外し、同じ種類のブラストメディアを追加して下さい。
⑧ブラストメディアを交換する際は、ノズルを取り外し、全量排出後、新しいブラストメディアを入れて下さい。
⑨推奨ブラストメディアは下記の通りです。
●アルミナサンド：０．２～１mm　●スチールグリッド：０．１～０．３mm　●グラスビーズ：０．２５～０．４２mm
その他の粒度、種類のブラストメディアには対応出来ません。

２，注意事項
⚠警告（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性のあるもの。）
①本機の**適正使用空気圧は、４１３～１２０６ｋＰａ（４．２～１２．３ｋｇ／ｃｍ²）**です。それ以外の空気圧で本機を使用しないで下さい。
②本機の分解、修理、改造はしないで下さい。
③未使用時や、**ノズルを交換する時、ブラストメディアを入れる時は、必ず本機への空気の供給を止めて**、本機をコンプレッサーから外して下さい。
④もし、空気中にブラストメディアを噴射した場合は、その砂等を吸い込まない様にして下さい。
⑤本機を**人に向けて使用しない**で下さい。
⑥本機を使用する時は**必ず作業に適した服装、安全眼鏡（ゴーグル）、防塵マスク、耳栓等を着用**して下さい。ブラストメディアが手に当たるだけで大怪我を負う恐れがあります。使用には十分注意して下さい。
⑦１６，始動レバーを故意にロックさせて使用しないで下さい。

⚠注意（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）
①本機に破損箇所がある場合、異常がある場合は、直ちに使用を中止して下さい。
②作業場所は常に整理して、作業関係者以外は、作業する場所に近付けないで下さい。
③本機は、錆取りや塗装を剥すサンドブラスターです。その他の用途には使用しないで下さい。
④使用対象物に**ノズルを密着させて使用して下さい**。隙間から**ブラストがはじけ飛び危険**です。又、ブラストメディアの回収率が低下します。
⑤本機を使用する前に必ず、支障の無い場所で試し打ちをして下さい。
⑥本機への注油は、絶対にしないで下さい。ブラストが固まり、吐出に不具合が生じる場合があります。又、エアフィルター（水取機）は必ず取り付けて下さい。
⑦作業関係者以外を、作業場所に近付けさせないで下さい。
⑧子供の手の届かない場所で使用、保管して下さい。

３，部品分解図
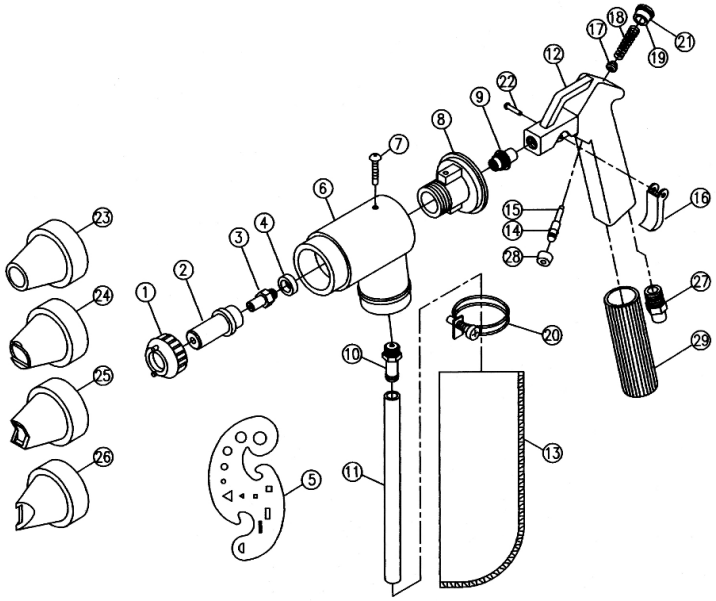

品番	部品名称	品番	部品名称	品番	部品名称	品番	部品名称
1	ロックナット	9	ネジ	１７	バルブカバー	２５	アウトサイドコーナーノズル
2	ガイドパイプ	１０	グリットインレット	１８	スプリング	２６	インサイドコーナーノズル
3	キャップ	１１	ホース	１９	プラグ	２７	エアインレット
4	ワッシャ	１２	ハンドル	２０	クランプ	２８	ダストブーツ
5	テンプレート	１３	バッグ	２１	Ｏリング	２９	ホスト
6	ボデー	１４	Ｏリング	２２	ピン		
7	ネジ	１５	エアバルブ	２３	サーフェイススポットノズル		
8	シート	１６	始動レバー	２４	パネルスポットノズル		

株式会社パーマンコーポレーション
〒５５０－００２１　大阪市西区川口４－１－５
フリーダイヤル　　０１２０－２０２－８００